

FILM CHAUFFANT MANUEL D'INSTALLATION



Aestus Concept 

ATTENTION :

1. N'allumez JAMAIS le film chauffant électrique pendant qu'il est enroulé pas même pour un court instant.
2. Ne raccourcissez JAMAIS ou ne rallongez pas le film chauffant HEATFOIL.
3. En cas de nécessité, remplacez le avec un film plus court ou en raccordant un second film chauffant. Les films se montent en parallèle au moyen d'un boîtier de dérivation fixé au mur.
4. Assurez-vous qu'aucun clou ou vis ne seront placés au travers de votre nouveau revêtement de sol.
5. Planifiez votre installation de façon à ce qu'aucun meuble à piètement plat ne soit positionné sur une zone chauffée par le film chauffant HEATFOIL.
6. Le film chauffant ne doit pas être partiellement recouvert.
7. N'installez JAMAIS le film chauffant dans les murs ou les plafonds.
8. Pendant l'installation du revêtement de sol, il est nécessaire de soigneusement protéger le film chauffant de tout dommage.
9. La réparation du film chauffant peut être possible uniquement après consultation du fabricant et devra être exécutée par un électricien qualifié.

PRECAUTIONS :

Eteignez l'alimentation électrique de la pièce avant d'installer, d'évaluer ou de remplacer un film chauffant HEATFOIL.

La garantie ne sera effective que si l'installation est réalisée par un électricien qualifié. Utilisez uniquement des boîtes d'encastrement plastique pour l'installation du thermostat.

1. FONCTION



Le film chauffant HEATFOIL est caractérisé par son épaisseur ultra-mince. C'est la solution idéale pour ne pas impacter sur la hauteur de vos sols. En raison de l'homogénéité de la production de chaleur, le PLANCHER HEATFOIL est le système de chauffage idéal pour l'installation sous les parquets stratifiés, parquets massifs, moquettes et sols vinyles.



2. SCHÉMA DE POSE

LE PLANCHER HEATFOIL doit être raccordé à un thermostat.

Pour cela, suivez le manuel de branchement du thermostat.

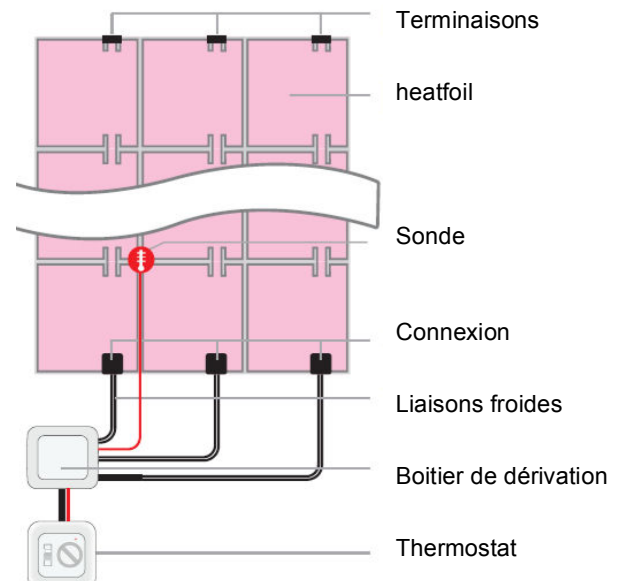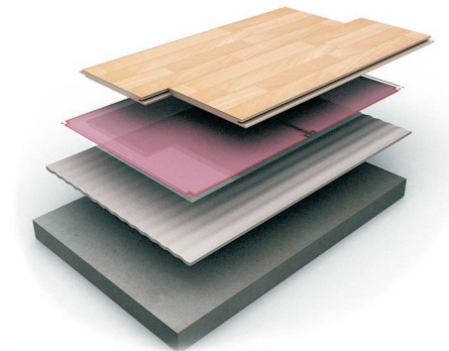

3. INSTALLATION ET MISE EN ROUTE

1. Faites le plan de disposition.
2. Installez la sonde de température dans la position projetée ci-dessus.
3. La dalle doit être sans poussière et sèche.
4. Déroulez la sous-couche d'isolation phonique et thermique adaptée au sol chauffant électrique.
5. Installez les films chauffants selon votre dessin.
6. Raccordez le film chauffant HEATFOIL au thermostat selon le schéma de câblage du thermostat.
7. Testez le bon fonctionnement du film chauffant HEATFOIL avant d'installer le revêtement de sol.

INFORMATIONS TECHNIQUES

HEATFOIL 80 W/m²

Type	Dimensions (m)	Surface (m²)	Puissance
HEATFOIL floor 80x1,2	0,5x2,4	1,2	96
HEATFOIL floor 80x1,6	0,5x3,2	1,6	128
HEATFOIL floor 80x2,0	0,5x4,0	2,0	160
HEATFOIL floor 80x2,4	0,5x4,8	2,4	192
HEATFOIL floor 80x2,8	0,5x5,6	2,8	224

HEATFOIL 150 W/m²

Type	Dimensions (m)	Surface (m²)	Puissance
HEATFOIL floor 150x1,2	0,5x2,4	1,2	180
HEATFOIL floor 150x1,5	0,5x3,0	1,5	225
HEATFOIL floor 150x1,8	0,5x3,6	1,8	270
HEATFOIL floor 150x2,1	0,5x4,2	2,1	315
HEATFOIL floor 150x2,4	0,5x4,8	2,4	360
HEATFOIL floor 150x2,7	0,5x5,4	2,7	405

GARANTIE

1. Le producteur garantit que les films chauffants HEATFOIL sont exempts de défauts de fabrication.
2. La période de garantie est de 2 ans à date d'achat.
3. En cas de panne pendant la période de garantie en raison d'un défaut de fabrication et si l'installation a été exécutée selon le manuel, le client pourra demander la réparation ou le remplacement du produit.
4. La garantie ne couvre pas les dommages issus d'une mauvaise manipulation, les dommages causés par un tiers, la mauvaise installation (non conforme au manuel) ou les dommages collatéraux.

CERTIFICAT D'INSTALLATION

Client

Nom :

Rue:

Code postal – Ville :

Pays :

Téléphone :

Date d'achat :

Pour toute information, contactez :

Aestus Concept 

Aestus Concept

200 rue de Roubaix

59 200 TOURCOING

Tel : + 33 (0) 982 30 86 64

Mail : contact@aestusconcept.com

